QUICK START MANUAL_EN

SCHNELLSTARTANLEITUNG_DE

RugGear® RG100

CONTENT

SAFETY INSTRUCTIONS

1_Introduction 5
2_Faults and damages 6
3_Further safety advises 7

QUICK START

4_Keys 9
5_First steps 10
5.1_Battery 10
5.1.1_Installing and extracting the battery 10
5.1.2_Charging the battery 11
5.1.3_Battery use 11
5.2_Installation of the SIM card 12
5.3_Installation of the microSD card 12
6_Status icons 13

MENU NAVIGATION

7_Menu navigation 14
7.1_Call center 14
7.2_Multimedia 14
7.3_Phonebook 15

7.4_Messages 16
7.5_Tools 17
7.6_Charger PAL 17
7.7_USB mode 17
7.8_Bluetooth® 18
7.9_Settings 18

INFORMATION

8_Specifications 19
9_Troubleshooting 20
10_Maintenance 22
11_SAR 23
Service Center 25

RESERVATION

Technical Data is subject to change without notice. Changes, errors and misprints may not be used as a basis for any claim for damages.

All rights reserved.

RugGear Europe GmbH cannot be held responsible for any data or other loss and direct or indirect damages caused by any improper use of this phone.

This document contains a quick start guide and the safety instructions necessary for the safe use of the mobile phone **RG100**.

More detailed instructions on the use of the phone can be found at **www.ruggear-europe.com** or directly at our Service Centre.

(C) 2014 RUGGEAR EUROPE GMBH

1_INTRODUCTION

This document contains information and safety regulations which are to be observed without fail for safe operation of the mobile phone **RG100** under the described conditions.

The current EC declaration of conformity, EC certificate of conformity, safety instructions and manual can be found at **www.ruggear-europe.com**, or requested from RugGear Europe GmbH.

NOTE

This document contains only the instructions necessary for setting up and safe use of your phone. A complete Quick Start Manual can be found at **www.ruggear-europe.com**.

To ensure the IP protection of the phone please make sure that the seals of the battery, the USB port cover and all the screw covers are in their correct place.

2_FAULTS AND DAMAGES

If there is any reason to suspect that the safety of the phone has been compromised, it must be withdrawn from use immediately.

Measures must be taken to prevent any accidental restarting of the phone.

The safety of the phone may be compromised if, for example:

- malfunctions occur.
- the housing of the phone or the battery shows damage.
- the phone has been subjected to excessive loads.
- the phone has been stored improperly.

3_FURTHER SAFETY ADVISES

- Do not touch the screen of the phone with sharp objects. Dust particles and dirt may scratch the screen. Please maintain the screen clean. Remove dust on the screen with a soft cloth gently and do not scratch the screen.
- Charge the phone under indoor conditions only.
- Please do not put the phone in environments with excessive temperatures as this could lead to heating of the battery, resulting in fire or explosion.
- Do not charge the phone near any flammable or explosive substances.
- Do not charge the phone in environments with much dust, humidity, or excessively high or low temperatures (the permitted charging temperature range is 0 °C – 45 °C).
- Do not use the phone in areas where regulations or legislatives prohibit the use of a mobile phone.
- Do not expose the phone, the battery or the charger to strong magnetic fields, such as are emitted from induction ovens or micro-waves.
- Do not attempt to open or repair the phone. Improper repair or opening can lead to the destruction of the phone, fire or explosion. Only authorized personnel are allowed to repair the phone.
- Only use accessories approved by RugGear Europe GmbH.
- Please do not connect the poles of the battery directly, to avoid short-circuiting the battery.
- Power off the phone in hospitals or other places where the use of mobile phones is prohibited. This phone may affect proper work of medical equipment, like pacemakers, so always keep a distance of at least 15 cm between the phone and these devices.

- Observe all corresponding laws that are in force in the respective countries regarding the use of mobile phones while operating a vehicle.
- Please power off the phone and disconnect the charging cable before cleaning the phone.
- Do not use any chemical cleaning agents to clean the phone or the charger. Use a damp and anti-static soft cloth for cleaning.
- Do not discard old and abandoned lithium batteries into the trash, send them to designated waste disposal locations or return them to RugGear Europe GmbH.
- The user alone is responsible for any and all damages and liabilities caused by malware downloaded when using the network or other data-exchange functions of the phone. RugGear Europe GmbH cannot be held responsible for any of these claims.

WARNING

RugGear Europe GmbH will not assume any liability for damages caused by disregarding any of these advices or by any inappropriate use of the phone.

4_KEYS

1_Power
Lock the phone. Long press to power on and off the phone.

2_Send
Bring up the call log or answer a call when the phone is ringing.

3_Contacts

4_Menu
While on the homescreen: enter settings.

5_Navigation
4-way navigation through menus.

6_OK
Confirm the selected item or function.

7_Keypad
Use for text or number entry.

8_Volume
Adjust the volume.

9_Torch on/off

5_FIRST STEPS

5.1_BATTERY

The battery is inserted into the back of the mobile phone. The battery is not fully charged when the mobile phone is purchased, but it contains enough energy to power on the phone.
To obtain best battery performance and battery life, let the battery discharge completely before charging it completely for the first three charging cycles.

5.1.1_INSTALLING AND EXTRACTING THE BATTERY

When installing the battery, insert the teeth at the top of the battery into the corresponding notches of the mobile phone, then press the battery down and secure it by turning the two screws with the delivered screw driver. Ensure that the battery is safely in place before powering on the phone.

5.1.2_CHARGING THE BATTERY

- Connect the USB-cable with the phone as indicated in the picture.
- Connect the plug with the socket of the power supply.
- After charging, remove the USB-cable from the charger.

5.1.3_BATTERY USE

In actual use, the standby time and talk time of the phone varies with the network status, working environment and usage.

When the power of the battery is lower than normal, the phone will prompt you to charge it. Please charge the battery; otherwise you may lose any files which have not been saved.

If you do not charge for a long time, the phone will be powered off automatically.

WARNING

The phone may only be charged at ambient temperatures in a range from 0 °C – 45 °C. Please do not use charging equipment if the temperature exceeds this range. Only use the RugGear approved USB-cable and charger. Using any other cable may cause danger and will void the warranty.

5.2_INSTALLATION OF THE SIM CARDS

The phone features two SIM card slots (1, 2). They are placed in the battery compartment. Please remove the battery to gain access to the holders.

Unlock a SIM card holder by sliding it forward as indicated on the holder. Open the holder and insert the SIM card. Close the holder and lock it again to safely retain the SIM card.

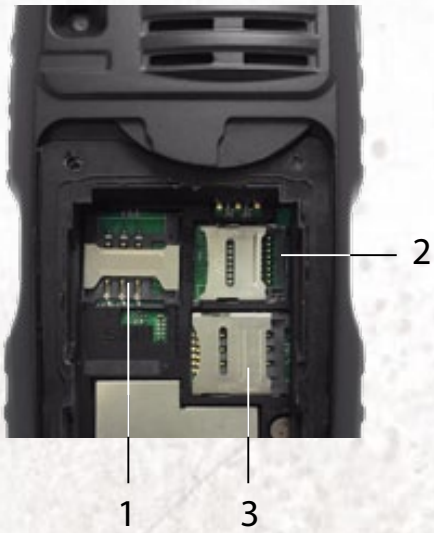

5.3_INSTALLATION OF THE MICRO-SD CARD

The SD card holder (3) is placed in the battery compartment. Please remove the battery to gain access to the holder.

Unlock the SD card holder by sliding it forward as indicated on the holder. Open the holder and insert the SD card. Close the holder and lock it again to safely retain the SD card.

WARNING

Do not try to insert or remove the SIM card when any external power supply is connected, otherwise the SIM card or the mobile phone may be damaged.

6_STATUS ICONS

Current Signal Strength

Battery power level indicator

GPRS Connectiont

EDGE Connection

Bluetooth® active

Call in progress

Missed calls

Airplane mode

Ringtone only

Vibration only

Vibration and ringtone

Mute

New SMS

New MMS

Alarm clock active

MP3 playing

FM radio active

7_MENU NAVIGATION

7.1_CALL CENTER

- Call history (SIM1/SIM2)
  - missed calls
  - dialed calls
  - received calls
  - delete call logs
  - call times
- Call settings (SIM1/SIM2)
  - advanced settings
    - blacklist
    - auto redial
    - call time reminder
    - connect notice
    - reject by SMS
    - answer mode
    - auto recorder

7.2_MULTIMEDIA

- Image viewer
  - options
    - view
      - Browse style
      - Send
      - Use as (wallpaper,…)
      - Rename
      - Delete
      - Sort by
      - Delete all
      - Storage
      - Image information
- Camera (SD card is needed)
  - take picture
    - OK button
  - camera key
    - switch to record video
    - photos (view images)
    - camera settings
    - image settings
    - white balance
    - screen mode
    - restore default
- Audio player
  - local music
    - Press UP key: repeat play state
    - Press DOWN key: open or close function
    - Left key: change the song to previous one
    - Right key: change song to later one
    - Press OK key: play or stop
  - BT (Bluetooth®)
    - make sure that the device is connected

- Video recorder
  - OK key (navigation)
    - start recording
  - right/left key
    - adjust brightness of recording
  - up/down key
    - focal distance
  - options
    - switch to camera
    - camcorder settings
    - video settings
    - white balance
    - effect settings
    - restore default
- Video player
  - options
    - play
    - send (send current document via BT)
    - rename
    - delete
    - sort by
- FM radio (earphone pluged in)
  - left/right key (navi)
    - automatical channel selection
  - up/down key
    - manual channel selection by 0.1 Hz steps
  - options
    - channel list
    - manual input
    - auto search
    - settings
    - record
    - file list
- Sound recorder
  - options
    - new record
    - list
      - play
      - append
      - rename
      - delete
      - use as
      - send
    - settings

7.3_PHONEBOOK

- Contacts
  - options
    - select SIM1, SIM2 or phone
    - mark several (send SMS, delete contacts)
    - phone book settings
      - view
      - send SMS
      - call
      - edit
      - delete
      - copy
      - add to blacklist
      - mark several
      - settings

7.4_MESSAGES

- Write messages
  - SMS, options
    - send to
    - insert symbol
    - Input method
    - Input method options
    - Insert template
    - Advanced
    - Save
  - MMS, options
    - send to
    - insert symbol
    - Input method
    - Input method options
    - Add picture
    - Add sound
    - Add video
    - Preview MMS
    - Slide options
    - Advanced
    - Save
- Inbox
  - local, options
    - reply by SMS
    - reply by MMS
    - call sender
    - forward
    - delete
    - advanced
  - BT (Bluetooth®) — make sure that the device is connected
- Drafts
  - local
    - view
    - send
    - edit
    - delete
    - delete all
  - BT (Bluetooth®) — make sure that the device is connected
- Outbox
  - local
    - send
    - edit
    - delete
    - delete all
  - BT (Bluetooth®) — make sure that the device is connected
- Sent messages
  - local, options
    - view
    - forward
    - delete
    - delete same contact
    - delete all
  - BT (Bluetooth®) — make sure that the device is connected

- Broadcast messages
  - receiver mode
  - channel settings
  - languages
  - read messages
- Templates
  - choose existing templates
  - use existing templates
  - edit
  - remove
- Settings
  - SMS
    - preferred connection
    - Reply path
    - Profile settings
    - Voicemail server
    - Delivery report
  - MMS
    - set up slide time
    - creation mode
    - picture resizing
    - request delivery report
    - request read report
    - priority
  - service messages
    - path and service loading can be set up

7.5_TOOLS

- File manager
- Games
- Ebook reader
  - txt format, stored on SD card
  - options
    - add folder
    - sort
    - fold
    - delete
    - share
    - move
    - copy
- World clock
- Alarm
- Calculator
- Calendar

7.6_CHARGER PAL

If this function is switched on, the phone can be used as a PAL charger to charge another phone.

7.7_USB MODE

When connected by USB the phone can be used as a mass storage or a modem.

7.8_BLUETOOTH®

- Settings
  - turn on/off
  - visibility
  - paired devices
  - Anti lost

7.9_SETTINGS

- Profiles
  - General
  - Silent
  - Meeting
  - Outdoor
  - Earphone
  - Power savings
  - options
    - activate
    - customize (self define)
- Dual SIM
  - settings
    - dual SIM open
    - only SIM1 open
    - only SIM2 open (micro SIM)
- Phone settings
  - time and date
  - schedule power off/on
  - language selection
  - prefered input mode
  - shortcuts
  - dedicated keys
  - charger PAL
  - flight mode
  - display
    - wallpaper
    - screen saver
    - show date and time
    - screen auto lock
- Network settings
  - SIM1/SIM2
    - network selection
    - GPRS transfer pref.
- Security settings
  - SIM1 security / SIM2 security
  - PIN lock
  - PIN code
  - phone security
  - privacy protection
- Restore settings
  - passwort for restoring factory settings 1122
- Notification settings
  - set the applications of messaging and download
- Services
  - internet service
  - STK
  - data accounts (APN settings)

8_SPECIFICATIONS

- **Frequencies**
  Quad band
  GSM 850/900/1800/1900 MHz
- **Dimension**
  weight: 165 g,
  size: 126 x 58 x 23 mm
- **Screen**
  2.0" (5.08 cm) RugDisplay-Glass with a resolution of 176 x 220 pixel
- **Camera**
  1.3 MP rear camera
- **Wireless technologies**
  Bluetooth® 3.0,
- **Battery**
  2400 mAh battery, standby 600 hrs., talktime 2G/3G: 560 min./440 min.
- **Memory**
  internal memory 64 MB ROM, 64 MB RAM, external memory microSD up to 32 GB
- **Processor**
  MT6260A
- **Temperature**
  operation range from -20 °C to 60 °C
- **IP68**
  waterproof: 30 min. up to 2 m, impervious to dust and microparticles
- **MIL-STD-810G**
  2 m drop-protection, impervious to dust and microparticles

9_TROUBLESHOOTING

If problems occur when using the mobile, please try the following tips. If the problem is not solved, please contact your vendor or RugGear Europe GmbH directly.

THE PHONE CANNOT BE POWERED ON

- **The battery voltage is too low.**
  Please recharge the battery.
- **The power on key is not pressed long enough.**
  Please press power on key for more than three seconds.
- **The connection to the battery is bad.**
  Please assemble the battery again or clean the contact points of the battery carefully.
- **The SIM card has a failure.**
  Please check or replace the SIM card.

THE PHONE HAS INSUFFICIENT STANDBY TIME

- **The battery performance is reduced because of the age of the battery.**
  Please contact your vendor or RugGear Europe GmbH for a replacement battery.
- **Too many programs running.**
  Please reduce the number of running programme.

THE PHONE IS NOT CHARGING

- **Poor electrical contact.**
  Please check and replace any dirty or broken plugs.
- **Input voltage is too low.**
  Please charge for about one hour first, remove the plug, wait a minute and then continue charging. During this time it is possible that the phone cannot be powered on, as the voltage is too low.
- **A battery fault has occurred.**
  Please replace the battery.

FAILURES DURING CALLS OCCUR

- **SIM Card failures occur.**
  Please check the contacts of the SIM card or replace the card.
- **Network error.**
  Please change to a network provider with a stronger signal.

OTHER PEOPLE ARE ANSWERING MY CALLS

- **The phone has been set into divert your calls to another phone number.**
  Please check and cancel call divert.

THE PHONE POWERS OFF AUTOMATICALLY

- **The charge of the battery is too low.**
  Please recharge the battery.
- **There was an error during operation.**
  Please restart the phone. If the problem reoccurs, please contact your vendor or RugGear Europe GmbH directly.

10_MAINTENANCE

Thank you for using the **RG100**. If there is a problem with the mobile phone, please contact your vendor or consult the Service Center. If your phone is in need of repair, you can either contact the Service Center or your vendor.

TRADEMARKS

- RugGear (Europe) and the RugGear (Europe) logo are registered trademarks of RugGear Europe GmbH.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- All other trademarks and copyrights are the properties of their respective owners.

RECYCLING

The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, battery, literature, or packaging reminds you that all electrical and electronic products, batteries, and accumulators must be taken to separate collection at the end of their working life. This requirement applies in the European Union. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste.

Always return your used electronic products, batteries, and packaging materials to dedicated collection points. This way you help to prevent uncontrolled waste disposal and to promote the recycling of materials.

More detailed information is available from the product retailer, local waste authorities, national producer responsibility organizations, or your local RugGear Europe GmbH representative.

The content of this document is presented as it currently exists. RugGear Europe GmbH does not provide any explicit or tacit guarantee for the accuracy or completeness of the content of this document, including, but not restricted to, the tacit guarantee of market suitability or fitness for a specific purpose unless applicable laws or court decisions make liability mandatory. RugGear Europe GmbH reserves the right to make changes to this document or to withdraw it any time without prior notice.

11_SPECIFIC ABSORPTION RATE (SAR) CERTIFICATION INFORMATION

This device meets international guidelines for exposure to radio waves

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves (radio frequency electromagnetic fields) recommended by international guidelines. The guidelines were developed by an independent scientific organization (ICNIRP) and include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2.0 W/kg.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the deice transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The highest SAR values under the ICNIRP guidelines for this device model are:

Maximum SAR for this model and conditions under which it was recorded

- SAR (head) 0.433 W/kg (GSM900)
- SAR (body - worn) 0.901 W/kg (GSM900 – GPRS)

During use, the actual SAR values for this device are usually well below the values stated above. This is because, for purposes of system efficiency and to minimize interference on the network, the operating power of your mobile device is automatically decreased when full power is not needed for the call. The lower the power output of the device, the lower its SAR value.

A body-worn SAR test has been performed on this device at a separation distance of 1.5 cm. To meet RF exposure guidelines during body-worn operation, the device must be positioned at least 1.5 cm away from the body.

Organizations such as the World Health Organization and the US Food and Drug Administration have suggested that if people are concerned and want to reduce their exposure, they could use a hands-free accessory to keep the wireless device away from the head and body during use, or they could reduce the amount of time spent using the device.

CONTACT / SERVICE CENTER

RugGear Europe GmbH
Service Center
c/o AdivoTEC GmbH
Averdiekstraße 28
49078 Osnabrück
Germany

service@ruggear-europe.com

Fon **+49 (0)541 150464-15**
Fax **+49 (0)541 150464-14**
Available: Monday – Friday, 08:00 am – 05:00 pm
(not during public holidays)

READ THE USER MANUAL ONLINE

WWW.RUGGEAR-EUROPE.COM/SERVICE

INHALT

SICHERHEITSHINWEISE

1_Einführung 29
2_Fehler und unzulässige Belastungen 30
3_Weitere Sicherheitshinweise 31

SCHNELLSTART

4_Tastenbelegung 33
5_Erste Schritte 34
5.1_Akku 34
5.1.1_Ein- und Ausbau des Akkus 34
5.1.2_Laden des Akkus 35
5.1.3_Gebrauch des Akkus 35
5.2_Installation der SIM Karten 36
5.3_Installation der Micro-SD Karte 36
6_Status Icons 37

MENÜ NAVIGATION

7_Menü Navigation 38
7.1_Anrufliste 38
7.2_Multimedia 38
7.3_Telefonbuch 39

7.4_Nachrichten 40
7.5_Tools 41
7.6_USB Ladegerät 41
7.7_USB Modus 41
7.8_Bluetooth® 42
7.9_Einstellungen 42

INFORMATIONEN

8_Spezifikationen 43
9_Fehlerbehebung 44
10_Wartungshinweis 46
11_SAR 48
Service Center 51

VORBEHALT

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz.

Alle Rechte vorbehalten.

Für Datenverluste oder andere Schäden gleich welcher Art, die durch den unsachgemäßen Gebrauch des Telefons entstanden sind, übernimmt die RugGear Europe GmbH keine Haftung.

Dieses Dokument enthält die notwendigen Sicherheitshinweise für die sichere Verwendung des Mobiltelefons **RG100**.

Detailliertere Informationen erhalten Sie unter **www.ruggear-europe.com** oder direkt direkt bei unserem Service Center.

(C) 2014 RUGGEAR EUROPE GMBH

1_EINFÜHRUNG

Dieses Dokument enthält Informationen und Sicherheitsvorschriften, die für einen sicheren Betrieb des Mobiltelefons **RG100** unter den beschriebenen Bedingungen unbedingt zu berücksichtigen sind.

Die gültige EG-Konformitätserklärung, Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung können unter **www.ruggear-europe.com** heruntergeladen oder bei der RugGear Europe GmbH angefordert werden.

HINWEIS

Dieses Dokument enthält nur die für die Inbetriebnahme und die sichere Verwendung des Telefons nötigen Schritte. Eine komplette Schnellstartanleitung finden Sie auf **www.ruggear-europe.com**.

Um den IP-Schutz des Telefons sicherzustellen, achten Sie bitte darauf, dass die Akkuabdeckung, die Verschlüsse für den Headset- und USB-Anschluss und die Abdeckung der Gehäuseschrauben sicher und fest installiert sind.

2_FEHLER UND UNZULÄSSIGE BELASTUNGEN

Sobald zu befürchten ist, dass die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt wurde, muss das Gerät außer Betrieb genommen werden.

Die unbeabsichtigte Wiederinbetriebnahme muss verhindert werden.

Die Gerätesicherheit kann gefährdet sein, wenn z.B.:

- Fehlfunktionen auftreten.
- am Gehäuse des Telefons oder des Akkus Beschädigungen erkennbar sind.
- das Telefon übermäßigen Belastungen ausgesetzt wurde.
- das Telefon unsachgemäß gelagert wurde.

3_WEITERE SICHERHEITSHINWEISE

- Berühren Sie das Display nicht mit scharfkantigen Gegenständen. Staub und Schmutz können ebenso die Displayscheibe zerkratzen. Bitte halten Sie die Displayscheibe sauber, indem Sie diese regelmäßig mit einem weichen Stofftuch reinigen.
- Laden Sie das Telefon nur in trockenen Innenräumen.
- Setzen Sie das Telefon keinen hohen Temperaturen aus, da dadurch der Akku überhitzen kann, was zu Feuer oder im schlimmsten Fall zu einer Explosion führen kann.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Substanzen.
- Laden Sie das Telefon nicht in feuchter, staubiger oder zu warmer bzw. zu kalter Umgebung. (Der zulässige Temperaturbereich für das Laden des Telefons beträgt 0 °C – 45 °C).
- Benutzen Sie das Telefon nicht an Orten, an denen das Benutzen von Mobiltelefonen verboten ist.
- Setzen Sie das Gerät, den Akku oder das Ladegerät keinen starken elektrischen Magnetfeldern aus, wie sie z.B. von Induktionsherden oder Mikrowellenöfen ausgehen.
- Öffnen Sie das Telefon nicht selbst und führen Sie auch keine Reparaturen selbst durch. Unsachgemäße Reparaturen können zur Zerstörung des Gerätes, zu Feuer oder zu einer Explosion führen. Das Gerät darf nur von autorisierten Fachleuten repariert werden.
- Verwenden Sie nur von RugGear Europe GmbH zugelassenes Zubehör.
- Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie die Pole des Akkus nicht direkt mit einem leitfähigen Material verbinden. Damit verhindern Sie einen Kurzschluss des Akkus.

- Schalten Sie das Telefon in Kliniken oder anderen medizinischen Einrichtungen aus. Dieses Telefon kann die Funktion von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder Hörhilfen beeinflussen. Halten Sie daher immer einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 cm zwischen Telefon und dem Herzschrittmacher.
- Achten Sie bei der Verwendung des Telefons während der Steuerung eines Kraftfahrzeuges auf die entsprechenden Landesgesetze.
- Schalten Sie das Telefon aus und entfernen Sie das Ladegerät, bevor Sie das Telefon reinigen.
- Benutzen Sie keine chemischen Mittel zum Reinigen des Telefons oder des Ladegerätes. Reinigen Sie die Geräte mit einem weichen, angefeuchteten antistatischen Stofftuch.
- Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie dazu verpflichtet alte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Für Schäden durch Computerviren, die beim Gebrauch der Internetfunktionen heruntergeladen werden, ist der Benutzer selbst verantwortlich. Ein Regressanspruch gegenüber der RugGear Europe GmbH besteht nicht.

WARNUNG

Die RugGear Europe GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise oder unsachgemäßen Gebrauch des Telefons entstehen.

4_TASTENBELEGUNG

1_An/Aus
Aktivieren der Bildschirm-sperre. Langer Druck zum An-, bzw. Ausschalten.

2_Abheben
Aufrufen der Anrufer-Historie, bzw. Annehmen eines Anrufes.

3_Kontakte

4_Menü
Im Hauptbildschirm: Aufrufen der Einstellungen.

5_Navigation
4-Wege Navigation durch die Menüs.

6_OK
Bestätigen der Eingabe oder Funktion.

7_Tastatur
Nummern wählen oder Text eingeben.

8_Lautstärke
Lautstärke ändern.

9_LED Taschenlampe an/aus

5_ERSTE SCHRITTE

5.1_AKKU

Der Akku wird an der Rückseite des Gerätes mit zwei Schrauben montiert. Bei Anlieferung ist der Akku nicht vollständig aufgeladen. Das Mobiltelefon lässt sich aber dennoch vollständig aktivieren. Zur Erreichung der besten Performance des Akkus wäre es angebracht, den Akku die ersten dreimal vollständig zu entladen und anschließend wieder 100 % aufzuladen.

5.1.1_EIN- UND AUSBAU DES AKKUS

Zum Einlegen des Akkus führen Sie die Nasen am unteren Ende des Akkus in die dafür vorgesehenen Nuten im Telefon ein, dann drücken Sie den Akku in die Halterung. Als nächstes verfahren Sie genauso mit der Akkuabdeckung. Stellen Sie vor Inbetriebnahme des Telefons sicher, dass der Akku und die Abdeckung ordnungsgemäß montiert wurden.

5.1.2_LADEN DES AKKUS

- Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel mit dem Telefon wie im Bild dargestellt.
- Kontaktieren Sie anschließend das Kabel mit dem Netzteil.
- Nach dem Ladevorgang trennen Sie bitte das USB Kabel vom Netzteil.

5.1.3_GEBRAUCH DES AKKUS

Im täglichen Gebrauch des Telefons hängt die Standby- und die Redezeit von der Qualität der Verbindung zum Netzwerk, den Gebrauchsgewohnheiten und den Umgebungsbedingungen ab.

Sobald der Akku einen niedrigen Ladezustand erreicht, wird er das Gerät darauf hinweisen die Ladung in Gang zu setzten. Falls dies nicht umgehend erfolgt, können nichtgespeicherte Daten verloren gehen.

Wenn das Telefon für längere Zeit nicht geladen wird, schaltet es sich selbst ab.

WARNUNG

Der Akku des Telefons darf nur innerhalb des Temperatur-bereiches von 0 °C bis 45 °C geladen werden! Bitte laden Sie niemals außerhalb dieses Temperaturbereiches und nutzen Sie das beiliegende USB-Kabel. Andernfalls besteht die Gefahr der Zerstörung und der Verlust der Garantie.

5.2_INSTALLATION DER SIM KARTEN

Das Telefon verfügt über Steckplätze für zwei SIM Karten (1, 2). Die SIM Kartenslots befinden sich im Akkufach des Gerätes. Bitte entnehmen Sie den Akku, um Zugang zu den Kartenslots zu erhalten.

Öffnen Sie die Verriegelung eines Halters, indem Sie ihn wie auf dem Halter angezeigt nach vorne schieben. Klappen Sie den Halter auf und legen Sie die SIM Karte ein. Schließen Sie den Halter und verriegeln Sie ihn wieder um die SIM Karte sicher zu halten.

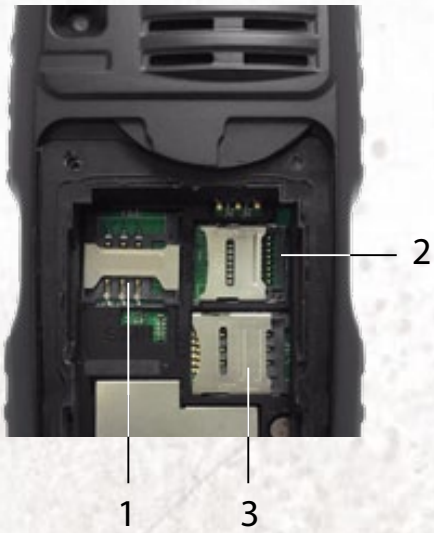

5.3_INSTALLATION DER MICRO-SD KARTE

Der SD Kartenslot (3) befindet sich im Akkufach des Gerätes. Bitte entnehmen Sie den Akku um Zugang zum Kartenslot zu erhalten.

Öffnen Sie die Verriegelung des Halters, indem Sie ihn wie auf dem Halter angezeigt nach vorne schieben. Klappen Sie den Halter auf und legen Sie die SD Karte ein. Schließen Sie den Halter und verriegeln Sie ihn wieder um die SD Karte sicher zu halten.

WARNUNG

Bauen Sie keine SIM Karte ein oder entfernen Sie eine, wenn ein Ladegerät angeschlossen ist. Ansonsten können die SIM Karten, bzw. das Mobiltelefon beschädigt werden.

6_STATUS ICONS

Signalstärke

Batteriestatus

GPRS Verbindung

EDGE Verbindung

Bluetooth® eingeschaltet

Laufendes Telefongespräch

Verpasste Anrufe

Flugmodus

Nur Klingelton

Nur Vibration

Klingelton und Vibration kombiniert

Stummschaltung

Neue SMS

Neue MMS

Wecker eingeschaltet

MP3 wird abgespielt

FM Radio eingeschaltet

7_MENÜ NAVIGATION

7.1_ANRUFLISTE

- Anrufhistorie (SIM1/SIM2)
  - Verpasste Anrufe
  - Angerufene Anrufe
  - Angenommene Anrufe
  - Löschen der Anruferliste
  - Anrufzeiten
- Anrufeinstellungen (SIM1/SIM2)
  - erweiterte Einstellungen
    - Schwarze Liste
    - Automatische Wiederwahl
    - Anruferinnerung
    - connect notice
    - Antworten per SMS
    - Antwortmodus
    - Automatische Anrufaufzeichnung

7.2_MULTIMEDIA

- Bildbetrachter
  - Optionen
    - Ansicht
      - Style
      - Senden
      - Verwenden als (Hintergrundbild,…)
      - Umbenennen
      - Löschen
      - Sortieren nach
      - Alle löschen
      - Speicherort
      - Informationen
- Kamera (SD card wird benötigt)
  - Bilder machen
    - OK Taste
  - Kamera Taste
    - Videoaufnahme
    - Bilder ansehen
    - Kameraeinstellungen
    - Bildereinstellungen
    - Weißabgleich
    - Bildschirmmodus
    - Rücksetzten auf Werkseinstellungen
- Musikwiedergabe
  - Lokal gespeicherte Musik abspielen
    - UP Taste: Wiederholen
    - DOWN Taste: öffnen und schließen
    - Links Taste: vorheriger Song
    - Rechte Taste: nächster Song
    - OK: Abspielen oder Stopp
  - BT (Bluetooth®)
    - Stellen Sie sicher, dass das Gerät verbunden ist

- Videorecorder
  - OK Taste (Navigation)
    - Aufnahme starten
  - Links/Rechts
    - Einstellung der Helligkeit
  - Oben/Unten
    - Fokusierung
  - Optionen
    - Kameramodus
    - Einstellungen der Videoaufnahme
    - Videoeinstellungen
    - Weißabgleich
    - Effekte
    - Rückstellung auf Werkseinstellungen
- Video abspielen
  - Optionen
    - Abspielen
    - Senden
    - Umbennen
    - Löschen
    - Sortieren nach
- UKW Radio (Kopfhörer müssen angeschlossen sein)
  - Links/Rechts (Naviagtion)
    - Automatische Kanalwahl
  - Oben/Unten
    - Manuelle Kanalwahl (in 0,1 kHz)
  - Optionen
    - Kanalliste
    - Direkte Eingabe
    - Suche
    - Einstellungen
    - Aufnahme
    - Dateienliste
- Diktiergerät
  - Optionen
    - neue Aufnahme
    - Liste
      - Abspielen
      - Anfügen
      - Umbenennen
      - Löschen
      - Verwenden als
      - Senden
    - Einstellungen

7.3_TELEFONBUCH

- Kontakte
  - Optionen
    - SIM1 / SIM2 oder Telefonbuchspeicher
    - Markieren (SMS senden, Kontakte löschen)
    - Telefonbuch-einstellungen
      - Ansehen
      - SMS senden
      - Anrufen
      - Ändern
      - Löschen
      - Kopieren
      - zur schwarzen Liste hinzufügen
      - Markieren
      - Einstellungen

7.4_NACHRICHTEN

- Nachricht erstellen
  - SMS, Optionen
    - Senden an
    - Symbol einfügen
    - Eingabemethode
    - Eingabeoptionen
    - Vorlage verwenden
    - Erweitet
    - Speichern
  - MMS, Optionen
    - Senden an
    - Symbol einfügen
    - Eingabemethode
    - Eingabeoptionen
    - Bild anfügen
    - Sound anfügen
    - Video anfügen
    - Ansicht der MMS
    - Bildoptionen
    - Erweitert
    - Speichern
- Posteingang
  - Local, Optionen
    - mit SMS antworten
    - mit MMS antworten
    - Absender anrufen
    - Weiterleiten
    - Löschen
    - Erweitert
  - BT (Bluetooth®) — Stellen Sie sicher, dass das Gerät verbunden ist
- Entwürfe
  - Local
    - Ansicht
    - Senden
    - Bearbeiten
    - Löschen
    - Alle löschen
  - BT (Bluetooth®) — Stellen Sie sicher, dass das Gerät verbunden ist
- Postausgang
  - Local
    - Senden
    - Bearbeiten
    - Löschen
    - Alle löschen
  - BT (Bluetooth®) — Stellen Sie sicher, dass das Gerät verbunden ist
- Versandt von Nachrichten
  - local, Optionen
    - Ansicht
    - Weiterleiten
    - Löschen
    - Diesen Kontakt löschen
    - Alle löschen
  - BT (Bluetooth®) — Stellen Sie sicher, dass das Gerät verbunden ist

- Nachrichten-verteilung
  - Empfangsmodus
  - Kanaleinstellungen
  - Sprachen
  - Lesen von Nachrichten
- Vorlagen
  - Auswählen von Vorlagen
  - Verwendung von Vorlagen
  - Bearbeiten
  - Entfernen
- Einstellungen
  - SMS
    - Bevorzugte Kontaktierung
    - Antwortkanal
    - Profileinstellungen
    - Sprachnachrichten Server
    - Sendeprotokoll
  - MMS
    - Bildzeit festlegen
    - Erstellungsmodus
    - Komprimierung der Bilder
    - Anfrage Sendeprotokoll
    - Anfrage „Gelesen“ Protokoll
    - Priorität
  - Service Nachricht
    - Einstellungen

7.5_TOOLS

- Explorer
- Spiele
- Ebook reader
  - txt Format auf SD Karte
  - Optionen
    - Neuer Ordner
    - Sortieren
    - Einordnen
    - Löschen
    - Teilen
    - Verschieben
    - Kopieren
- Weltzeituhr
- Wecker
- Taschenrechner
- Kalender

7.6_USB LADEGERÄT

Diese Funktion ist eingeschaltet, somit kann das Telefon als Ladegerät zum laden anderer Telefone genutzt werden.

7.7_USB MODUS

Bei USB Verbindung mit eine PC kann das Telefon als Massenspeicher oder Modem genutzt werden.

7.8_BLUETOOTH®

- Einstellungen
  - Ein / Aus
  - Sichtbar
  - Verbundene Geräte
  - Verlustschutz

7.9_EINSTELLUNGEN

- Profile
  - Normal
  - Stumm
  - Vibration
  - Sehr laut (Draußen)
  - Kopfhörer
  - Energieeinsparung
  - Einstellungen
    - Aktivieren
    - Kundenspezifisch
- Dual SIM
  - Einstellungen
    - Beide SIM eingeschaltet
    - Nur SIM1 eingeschaltet
    - Nur SIM2 eingeschaltet (micro SIM)
- Telefoneinstellungen
  - Zeit und Datum
  - Zeitplan für ein / aus
  - Spracheinstellungn
  - Farvorisierte Eingabemethode
  - Kurztasten
  - Funktionstasten
  - USB Ladung
  - Flugzeugmodus
  - Bildschirm
    - Hintergrundbild
    - Bildschirmschoner
    - Anzeigen von Zeit und Datum
    - Automatische Displayblockierung
- Netzwerk-einstellungen
  - SIM1/SIM2
    - Netzwerkauswahl
    - GPRS Übermittlung favorisiert
- Sicherheits-einstellungen
  - SIM1 Sicherheit / SIM2 Sicherheit
  - PIN lock
  - PIN code
  - Telefonsicherheit
  - Sicherheit der privaten Daten
- Rückstellung der Einstellungen auf Werkseinstellungen
  - Passwort hierfür: 1122
- Nachrichteneinstellungen
  - Einstellungen der Applikationen für Nachrichten und Downloads
- Service
  - Internet service
  - STK
  - Datenkanäle (APN Einstellungen)

8_SPEZIFIKATIONEN

- **Frequenzen**
  Quadband
  GSM 850/900/1800/1900 MHz
- **Abmessungen**
  Gewicht: 168 g,
  Maße: 126 x 58 x 23 mm
- **Bildschirm**
  2.0" (5,08 cm) RugDisplay-Glas mit einer Auflösung von 176 x 220 Pixeln
- **Kamera**
  1,3 MP (Rückseite)
- **Drahtlose Kommunikation**
  Bluetooth®3.0
- **Akku**
  Akku mit 2400 mAh, 600 Std. Stand-by, Gesprächszeit 2G/3G: 560 min./440 min.
- **Speicher**
  64 MB ROM, 64 MB RAM Speicher, Micro-SD Speicher erweiterbar auf 32 GB
- **Prozessor**
  MT6260A
- **Temperatur**
  In einer Umgebung von -20 °C to 60 °C
- **IP68**
  Wasserdicht: 30 Min. bis zu 2 m Tiefe, staubdicht, geschützt vor Mikropartikeln
- **MIL-STD-810G**
  Aufprallschutz: übersteht Fall aus 2 m Höhe, staubdicht, geschützt vor Mikropartikeln

9_FEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Telefon haben, probieren Sie die nachfolgenden Anweisungen zur Problembehebung. Können Sie damit das Problem nicht beheben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder das RugGear Europe Service Center.

DAS TELEFON LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN

- **Die Akkuladung ist zu niedrig.**
  Bitte laden Sie den Akku.
- **Die Einschalttaste wurde nicht lang genug gedrückt.**
  Drücken Sie die Einschalttaste länger als 3 Sekunden.
- **Der Akku hat eine schlechte Verbindung zum Gerät.**
  Entfernen Sie den Akku und reinigen Sie vorsichtig die Kontakte.
- **Es liegt ein Fehler mit einer SIM Karte vor.**
  Prüfen und ersetzen Sie die SIM Karte.

UNZUREICHENDE STAND-BY ZEIT

- **Die Leistung des Akkus wird altersbedingt schwach.**
  Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder das RugGear Europe Service Center direkt und ersetzen Sie den Akku.
- **Zu viele Programme und Funktionen laufen gleichzeitig.**
  Beenden Sie Programme und Funktionen, wenn Sie diese nicht mehr brauchen.

KEINE LADUNG MÖGLICH

- **Schlechte Kontakte.**
  Prüfen Sie alle Kontakte und Stecker.
- **Die Eingangsspannung ist zu schwach.**
  Laden Sie das Telefon für eine Stunde, nehmen Sie das Ladegerät vom Netz, warten Sie eine Minute und setzen Sie dann die Ladung fort. In dieser Zeit kann es vorkommen, dass sich das Telefon aufgrund der niedrigen Spannungslage nicht einschalten lässt.
- **Der Akku hat einen Fehler.**
  Ersetzen Sie den Akku.

GESPRÄCHSABBRÜCHE TRETEN AUF

- **Es liegt ein Fehler mit einer SIM Karte vor.**
  Prüfen und ersetzen Sie die SIM Karte.
- **Es treten Netzwerkfehler auf.**
  Bitte wechseln Sie zu einem Netzwerk mit einem stärkeren Signal.

ANDERE PERSONEN ERHALTEN MEINE ANRUFE

- **Das Telefon ist auf eine andere Telefonnummer umgestellt.**
  Bitte prüfen und ändern Sie die Einstellung der Rufumleitung.

DAS TELEFON SCHALTET SICH AUTOMATISCH AB

- **Die Akkuladung ist zu niedrig.**
  Bitte laden Sie den Akku.
- **Es ist eine Störung aufgetreten.**
  Starten Sie das Telefon erneut. Ist das Problem damit nicht behoben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder die RugGear Europe GmbH.

10_WARTUNGSHINWEIS

Bedarf Ihr Mobiltelefon einer Reparatur oder sollten Sie ein Problem mit Ihrem Mobiltelefon haben, wenden Sie sich bitte an das Service Center oder Ihren Verkäufer.

MARKEN

- RugGear (Europe) und das RugGear (Europe) Logo sind eingetragene Marken der RugGear Europe GmbH.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

WIEDERVERWERTUNG

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschriften gelten in der Europäischen Union.

Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Entsorgen Sie gebrauchte elektronische Produkte, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den entsprechenden Sammelstellen. Sie beugen so der unkontrollierten Müllbeseitigung vor und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen.

Weitere Informationen erhalten Sie über den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, von regionalen Abfallunternehmen, staatlichen Behörden für die Einhaltung der erweiterten Herstellerhaftung oder dem für Ihr Land oder Ihre Region zuständigen RugGear Europe GmbH Vertreter.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Die RugGear Europe GmbH übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt, auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechungen schreiben zwingend eine Haftung vor. Die RugGear Europe GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

11_INFORMATIONEN ZUR SAR ZERTIFIZIERUNG (SPEZIFISCHE ABSORBATIONSRATE)

Dieses Gerät erfüllt internationale Richtlinien für die Belastung durch Radiowellen.

Dieses Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion des Gerätes gewährleistet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Radiowellen (elektromagnetische Funkfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten eine beträchtliche Sicherheitsspanne, um die Sicherheit aller Personen, ungeachtet ihres Alters und Gesundheitszustandes, zu garantieren.

In den Richtlinien für die Belastung durch Radiowellen wird die Maßeinheit SAR (Specific Absorption Rate – spezifische Absorptionsrate) verwendet. Für mobile Geräte gilt ein SAR-Grenzwert von 2,0W/kg. SAR-Tests werden mit üblichen Nutzungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit dem höchsten zugelassenen Leistungspegel sendet. Für dieses Gerätemodel wurden gemäß ICNIRP-Richtlinien die folgenden SAR-Höchstwerte ermittelt:

SAR-Höchstwerte für dieses Model und die Bedingungen, unter denen diese Werte ermittelt wurden

- SAR (Kopf) 0,433 W/kg (GSM900)
- SAR (am Körper getragen) 0,901 W/kg (GSM900 – GPRS)

Während der Nutzung des Gerätes liegen die tatsächlichen SAR-Werte in der Regel weit unter den oben aufgeführten Werten. Dies ist dadurch bedingt, dass Ihr Mobilgerät aus Gründen der Systemeffizienz und zur Verminderung von Störungen im Mobilfunknetz automatisch die Betriebsleistung reduziert, wenn für einen Anruf nicht die vollständige Leistung erforderlich ist. Je geringer die Leistungsabgabe des Gerätes ist, desto niedriger ist der SAR-Wert.

Mit diesem Gerät wurde ein SAR-Test durchgeführt, bei dem ein Abstand von 1,5 cm eingehalten wurde. Damit die Anforderungen hinsichtlich der HF-Belastung bei der Verwendung in Körpernähe eingehalten werden, muss sich das Gerät mindestens 1,5 cm vom Körper entfernt befinden.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlenbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Drahtlosgerät bei der Nutzung in Entfernung zu Kopf und Körper befindet, oder schränken Sie die Verwendung des Gerätes ein.

KONTAKT / SERVICE CENTER

RugGear Europe GmbH
Service Center
c/o AdivoTEC GmbH
Averdiekstraße 28
49078 Osnabrück

service@ruggear-europe.com

Fon **+49 (0)541 150464-15**
Fax **+49 (0)541 150464-14**
Erreichbar: Montag – Freitag , 08:00 – 17:00 Uhr
(nicht an gesetzlichen Feiertagen)

HIER GEHT'S
ZUM ONLINE HANDBUCH!

WWW.RUGGEAR-EUROPE.COM/SERVICE

WWW.RUGGEAR-EUROPE.DE